

КОНФИГУРАТОР

NXM	2	-	1/4	-	V01+A32	Y	F00	-	NN	
NXM	СЕРИЯ									
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = 1									
1/4	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1									
V01+A32	ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА: КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ РУЧНОЙ: V01 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = R2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/8 для NXM2; 1/4 для NXM3; 3/8 для NXM4; 1/2 для NXM5 ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР: FR**** +A03 = M043-P10 (для FR****) +A04 = M043-P12 (для FR****) +A57 = M053-P10 (для FR****) +A58 = M053-P12 (для FR****) +A60 = M063-P10 (для FR****) +A61 = M063-P12 (для FR****) КОЛЛЕКТОР: B0018 (для размера 2) B0014 B0038 (для размеров 3 и 4) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A07 = PM11-SC (реле давления) с разъёмом сверху +A07TA = PM11-SC (реле давления) с разъёмом снизу, заглушки сверху/сзади/спереди +A07TB = PM11-SC (реле давления) с разъёмом сверху, заглушки снизу/сзади/спереди +A08 = PM11-NA (реле давления) сверху +A08TA = PM11-NA (реле давления) снизу, заглушки сверху/сзади/спереди +A08TB = PM11-NA (реле давления) сверху, заглушки снизу/сзади/спереди +A09 = PM11-NC (реле давления) сверху +A09TA = PM11-NC (реле давления) снизу, заглушки сверху/сзади/спереди +A09TB = PM11-NC (реле давления) сверху, заглушки снизу/сзади/спереди +A10 = PM681-1 (реле давления) сверху +A10TA = PM681-1 (реле давления) снизу, заглушки сверху/сзади/спереди +A10TB = PM681-1 (реле давления) сверху, заглушки снизу/сзади/спереди +A11 = PM681-3 (реле давления) сверху +A11TA = PM681-3 (реле давления) снизу, заглушки сверху/сзади/спереди +A11TB = PM681-3 (реле давления) сверху, заглушки снизу/сзади/спереди									ФИЛЬТР: F** РЕГУЛЯТОР: R*** +A03 = M043-P10 (для R***) +A04 = M043-P12 (для R***) +A57 = M053-P10 (для R***) +A58 = M053-P12 (для R***) +A60 = M063-P10 (для R***) +A61 = M063-P12 (для R***) МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ: L00 КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ И МЯГКОГО ПУСКА: VAV16 VAV36 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = R2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/4 для NXM2 3/8 для NXM3 1/2 для NXM4 +CL62 = CL-62 (12 VDC) +CL67 = CL-67 (24 VDC) +CL60 = CL-60 (110 VDC) +CL6J = CL-6J (220 VAC) +R701 = 122-701 (для CL62 и CL67) +R701V = 122L-701 (для CL-62 и CL-67) +R800 = 122-800 (для всех CL...)
Y	АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК: X = NXM*-X (скоба) Y = NXM*-Y (скоба с кронштейном) B = NXM*-B (скоба с резьбовым портом отвода воздуха) ВНИМАНИЕ! Не устанавливать скобу Мод. NXM*-B рядом с регулятором или фильтром-регулятором									
F00	(см. модуль «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА»)									
Далее комбинации «АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК» + «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА» могут повторяться N раз										
NN	КОНЦЕВЫЕ ФЛАНЦЫ***: NN = концевые фланцы Мод. NN (2 шт.) на входе и выходе блока подготовки KK = концевые фланцы с кронштейном Мод. KK (2 шт.) на входе и выходе блока подготовки									

ПРИМЕЧАНИЕ:

* 2 = размер 2

3 = размер 3

4 = размер 4

5 = размер 5

** При отсутствии необходимости в принадлежности можно её не указывать.

*** Закладывать при необходимости.

ФИЛЬТР:

F**

РЕГУЛЯТОР:

R***

+A03 = M043-P10 (для R***0)

+A04 = M043-P12 (для R***0)

+A57 = M053-P10 (для R***0)

+A58 = M053-P12 (для R***0)

+A60 = M063-P10 (для R***0)

+A61 = M063-P12 (для R***0)

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ:

L00

КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ И

МЯГКОГО ПУСКА:

VAV16

VAV36

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**:

+A30 = 2901 ... (глушитель)

+A31 = 2921 ... (глушитель)

+A32 = R2931 ... (глушитель)

+A33 = 2938 ... (глушитель)

1/4 для NXH2

3/8 для NXH3

1/2 для NXH4

+CL62 = CL-62 (12 VDC)

+CL67 = CL-67 (24 VDC)

+CL60 = CL-60 (110 VDC)

+CL6J = CL-6J (220 VAC)

+R701 = 122-701 (для CL62 и CL67)

+R701V = 122L-701 (для CL-62 и CL-67)

+R800 = 122-800 (для всех CL...)

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

ПРИМЕЧАНИЕ:

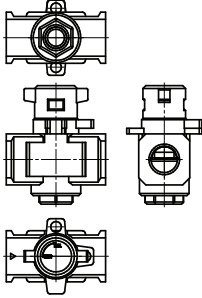
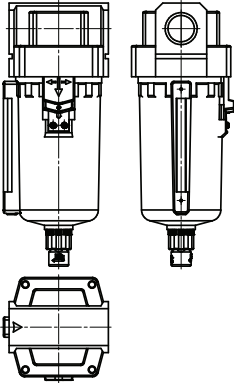
Для соединения элементов применяется скоба с кронштейном Мод. NXH*-Y.

NXH	4	-	1/2	-	100018
NXH	СЕРИЯ				
4	РАЗМЕР				
1/2	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА				
100018	ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА:				
100001	=	V01+FR1004	(для размера 2: FR1604)		
100002	=	V01+FR1304	(только размеры 3, 4, 5)		
100003	=	V01+FR1004+L00	(для размера 2: FR1604)		
100004	=	V01+FR1304+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100005	=	V01+FR1004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100006	=	V01+FR1304+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100007	=	V01+FR1004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100008	=	V01+FR1304+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100009	=	V01+FR1004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100010	=	V01+FR1304+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100011	=	V01+FR1004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100012	=	V01+FR1304+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100013	=	V01+F10+R004	(для размера 2: F16)		
100014	=	V01+F13+R004	(только размеры 3, 4, 5)		
100015	=	V01+F10+R004+L00	(для размера 2: F16)		
100016	=	V01+F13+R004+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100017	=	V01+F10+R004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100018	=	V01+F13+R004+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100019	=	V01+F10+R004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100020	=	V01+F13+R004+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100021	=	V01+F10+R004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100022	=	V01+F13+R004+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100023	=	V01+F10+R004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100024	=	V01+F13+R004+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100025	=	FR1004+L00	(для размера 2: FR1604)		
100026	=	FR1304+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100027	=	FR1004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100028	=	FR1304+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100029	=	FR1004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100030	=	FR1304+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100031	=	FR1004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100032	=	FR1304+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100033	=	FR1004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR1604)		
100034	=	FR1304+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100035	=	F10+R004	(для размера 2: F16)		
100036	=	F13+R004	(только размеры 3, 4, 5)		
100037	=	F10+R004+L00	(для размера 2: F16)		
100038	=	F13+R004+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100039	=	F10+R004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100040	=	F13+R004+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100041	=	F10+R004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100042	=	F13+R004+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100043	=	F10+R004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100044	=	F13+R004+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100045	=	F10+R004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F16)		
100046	=	F13+R004+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100047	=	V01+FR0004	(для размера 2: FR0604)		
100048	=	V01+FR0304	(только размеры 3, 4, 5)		
100049	=	V01+FR0004+L00	(для размера 2: FR0604)		
100050	=	V01+FR0304+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100051	=	V01+FR0004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100052	=	V01+FR0304+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100053	=	V01+FR0004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100054	=	V01+FR0304+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100055	=	V01+FR0004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100056	=	V01+FR0304+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100057	=	V01+FR0004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100058	=	V01+FR0304+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100059	=	V01+F00+R004	(для размера 2: F06)		
100060	=	V01+F03+R004	(только размеры 3, 4, 5)		
100061	=	V01+F00+R004+L00	(для размера 2: F06)		
100062	=	V01+F03+R004+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100063	=	V01+F00+R004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		

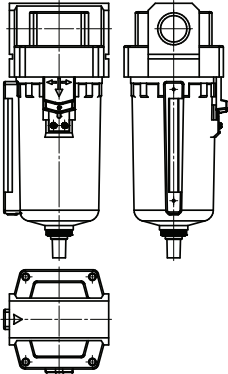
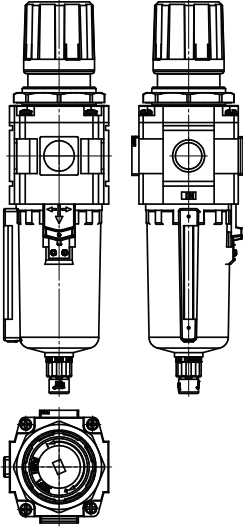
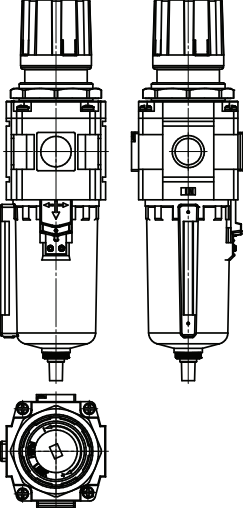
СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

NXM	4	-	1/2	-	100018
NXM	СЕРИЯ				
4	РАЗМЕР				
1/2	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА				
100018	ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА:				
100064	=	V01+F03+R004+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100065	=	V01+F00+R004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100066	=	V01+F03+R004+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100067	=	V01+F00+R004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100068	=	V01+F03+R004+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100069	=	V01+F00+R004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100070	=	V01+F03+R004+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100071	=	FR0004+L00	(для размера 2: FR0604)		
100072	=	FR0304+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100073	=	FR0004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100074	=	FR0304+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100075	=	FR0004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100076	=	FR0304+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100077	=	FR0004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100078	=	FR0304+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100079	=	FR0004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: FR0604)		
100080	=	FR0304+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		
100081	=	F00+R004	(для размера 2: F06)		
100082	=	F03+R004	(только размеры 3, 4, 5)		
100083	=	F00+R004+L00	(для размера 2: F06)		
100084	=	F03+R004+L00	(только размеры 3, 4, 5)		
100085	=	F00+R004+VAV16	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100086	=	F03+R004+VAV16	(только размеры 3, 4)		
100087	=	F00+R004+VAV16+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100088	=	F03+R004+VAV16+L00	(только размеры 3, 4)		
100089	=	F00+R004+VAV36	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100090	=	F03+R004+VAV36	(только размеры 3, 4)		
100091	=	F00+R004+VAV36+L00	(только размеры 2, 3, 4 / для размера 2: F06)		
100092	=	F03+R004+VAV36+L00	(только размеры 3, 4)		

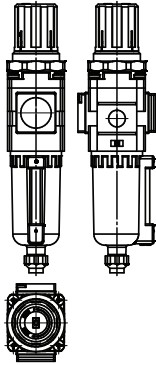
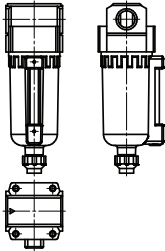
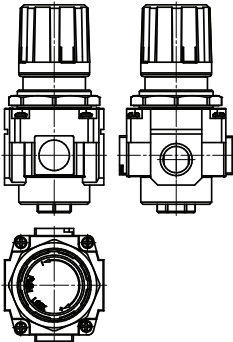
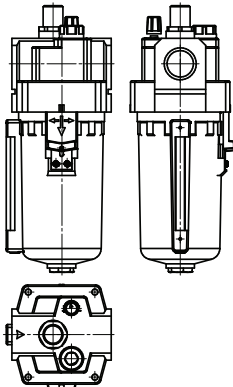
ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКОВ

Краткий код	Описание	Внешний вид
V01	Клапан безопасности ручной	
F00/F10	Фильтр с полуавтоматический сбросом	

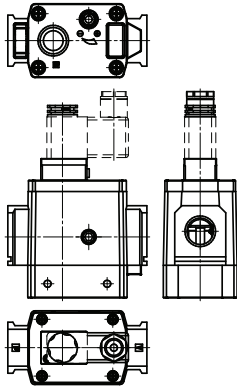
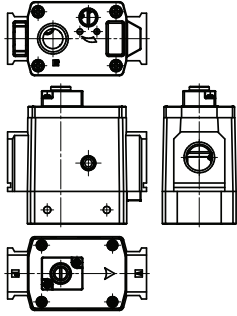
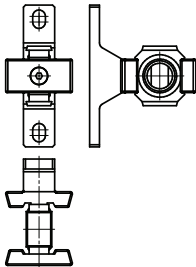
ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКОВ

Краткий код	Описание	Внешний вид
F03/F13	Фильтр с автоматическим сбросом	
FR0004/FR1004	Фильтр-регулятор с полуавтоматическим сбросом	
FR0304/FR1304	Фильтр-регулятор с автоматическим сбросом	

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКОВ

Краткий код	Описание	Внешний вид
FR0604/FR1604	Фильтр-регулятор с ручным сбросом/ по перепаду давления	
F06/F16	Фильтр с ручным сбросом/по перепаду давления	
R004	Регулятор давления	
L00	Маслораспылитель	

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКОВ

Краткий код	Описание	Внешний вид
VAV16	Клапан безопасности и мягкого пуска с электропневматическим управлением	
VAV36	Клапан безопасности и мягкого пуска с пневматическим управлением	
У	Скоба с кронштейном	

ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

Краткий код	Полный код
NXM2-1/4-000002	NXM2-1/4-FR0904YL00
NXM2-1/4-000003	NXM2-1/4-V01YFR0904
NXM2-1/4-000004	NXM2-1/4-V01YFR0904YL00
NXM2-1/4-000005	NXM2-1/4-FR0600+A03YF16
NXM2-1/4-000006	NXM2-1/4-V01+A32XFR0904-KK
NXM2-1/4-000008	NXM2-1/4-V01YFR0900
NXM2-1/4-000009	NXM2-1/4-V01+A30YFR0904YVAV16+A32+CL67+R701
NXM2-1/4-000010	NXM2-1/4-V01+A32XFR0904XL00-KK
NXM2-1/4-000011	NXM2-1/4-FR0604XL00-HH
NXM2-1/4-000012	NXM2-1/4-FR0604XL00
NXM2-1/4-000013	NXM2-1/8-FR0604YL00
NXM2-1/4-000014	NXM2-1/4-V01+A32YFR0904
NXM2-1/4-000015	NXM2-1/4-V01+A32YFR1904-LH
NXM2-1/4-000016	NXM2-1/4-V01+A32YFR1604YF16-HH
NXM2-1/4-000017	NXM2-1/4-V01+A32YFR1904YVAV16+A32
NXM2-1/4-000018	NXM2-1/4-V01+A32YFR1904
NXM2-1/4-000019	NXM2-1/4-V01+A32YFR0604
NXM2-1/4-000020	NXM2-1/4-V01+A32YFR0904
NXM2-1/4-000021	NXM2-1/4-VAV16+A32+CL67+R701YFR0604
NXM2-1/4-000022	NXM2-1/4-V01+A32YFR1604YVAV16+A32
NXM2-1/4-000023	NXM2-1/4-FR0604YL00
NXM2-1/4-000007	NXM2-1/4-V01YFR0900+A03
NXM3-3/8-000001	NXM3-3/8-V01YFR0004YL00
NXM3-3/8-000002	NXM3-3/8-V01+A32YFR0004
NXM3-3/8-000003	NXM3-3/8-FR0004YL00
NXM3-3/8-000004	NXM3-3/8-FR0300+A03YL00YB0014
NXM3-3/8-000006	NXM3-3/8-V01YFR0004YVAV16
NXM3-3/8-000007	NXM3-3/8-V01+A30YFR0800+A58YF18
NXM3-3/8-000008	NXM3-3/8-R000+A58
NXM3-3/8-000005	NXM3-3/8-V01YFR0000+A03YL00
NXM4-1/2-000001	NXM4-1/2-V01YFR0004YL00
NXM4-1/2-000002	NXM4-1/2-FR0004YL00
NXM4-1/2-000005	NXM4-1/2-VAV16+A30-KK
NXM4-1/2-000006	NXM4-1/2-VAV16+A30YF03YR004
NXM4-1/2-000007	NXM4-1/2-V01+A32YFR0304
NXM4-1/2-000008	NXM4-1/2-V01+A30YFR0004XL00YVAV16+CL67+R800
NXM4-1/2-000009	NXM4-1/2-F03YFR1304
NXM4-1/2-000010	NXM4-1/2-V01+A32YFR0304YL00-HH
NXM4-1/2-000011	NXM4-1/2-V01YFR0004
NXM4-1/2-000012	NXM4-1/2-F00YR0004YL00
NXM4-1/2-000013	NXM4-1/2-V01+A32XFR0004XL00-KK
NXM4-1/2-000014	NXM4-1/2-V01YR004XF00XVAV16+CL67+R701YB0038
NXM4-1/2-000015	NXM4-1/2-FR0304XL00-KK
NXM4-1/2-000016	NXM4-1/2-V01+A32YFR0304YL00
NXM4-1/2-000017	NXM4-1/2-V01+A32XFR0304XB0038XL00-HH
NXM4-1/2-000018	NXM4-1/2-V01+A32XFR0000+A60-KK
NXM4-1/2-000019	NXM4-1/2-FR0304YL00
NXM4-1/2-000020	NXM4-1/2-V01XFR0000XL00-KK
NXM4-1/2-000021	NXM4-1/2-V01+A32XFR0004XB0038XVAV16+A32+CL67XB0038-KK
NXM4-1/2-000023	NXM4-1/2-V01+A32YFR0004YVAV16+A32-HH
NXM4-1/2-000024	NXM4-1/2-V01+A32XFR0304XVAV16+A32-KK
NXM4-1/2-000025	NXM4-1/2-V01+A32YF03YFR1304
NXM4-1/2-000026	NXM4-1/2-F38XR000+A57-KK-RF01
NXM4-1/2-000027	NXM4-1/2-V01+A32YFR0004YVAV16+A32+CL67+R701
NXM4-1/2-000028	NXM4-1/2-V01+A32YFR0004YVAV16+A32+CL67+R701YB0038YR104
NXM4-1/2-000029	NXM4-1/2-FR0004XL00
NXM4-1/2-000102	NXM4-1/2-F03YR0004YL00
NXM5-1-000001	NXM5-1-V01+A30YR0004YF03
NXM5-1-000002	NXM5-1-V01+A31YFR0004YL00
NXM5-1-000003	NXM5-1-FR1004YL00
NXM5-1-000004	NXM5-1-F03YR0004YL00
NXM5-1-000005	NXM5-1-FR0004YL00
NXM5-1-000006	NXM5-1-FR0004XL00
NXM5-1-000007	NXM5-1-V01+A32YFR0000+A61
NXM5-1-000008	NXM5-1-V01+A32YFR0004
NXM5-1-000010	NXM5-1-V01+A32YF10YF30